



システムパネル雨水貯留浸透槽組立手順 簡単早わかりガイド (PPシートの場合)

① シート準備

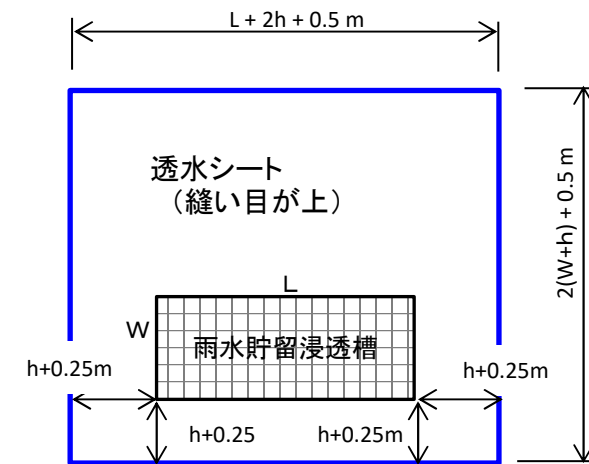

シートを広げ、槽高さ(h)+0.25m に印をします
印を貯留槽設置個所の隅に合わせ敷きます
縦横を間違えると槽が包めない場合があります

② シートを敷く

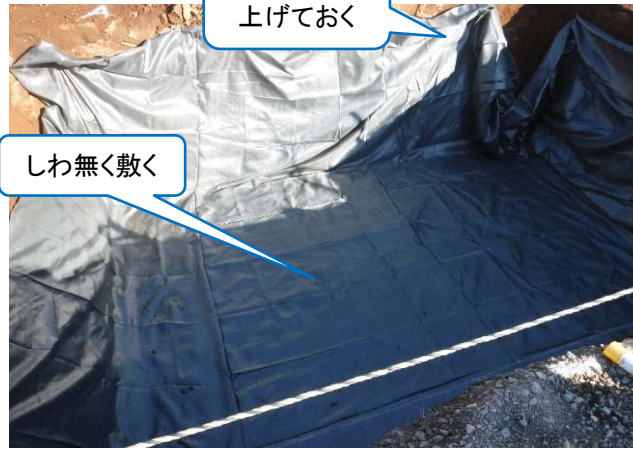


地山へのシートの固定はロープ止め等を使用します

③ コーナーを組立てる



+ (プラス) ドライバーで締めます

⇒ コーナーは、ビス付L板とアングル付きL板で、1セット

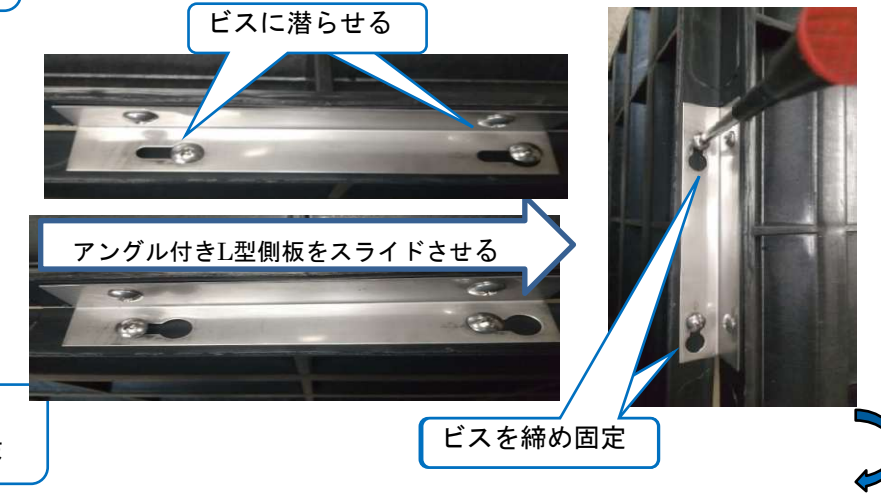


④ 基準線を引き下板を設置




基準線をシートの上に引き、下板を敷きます
(チョークライン、水系等を使用します)
裏表、向きに注意し下板を設置します
(爪の位置・方向を合わせます。裏面左下※1参照)

⑤ 上下板を敷きコーナーを設置

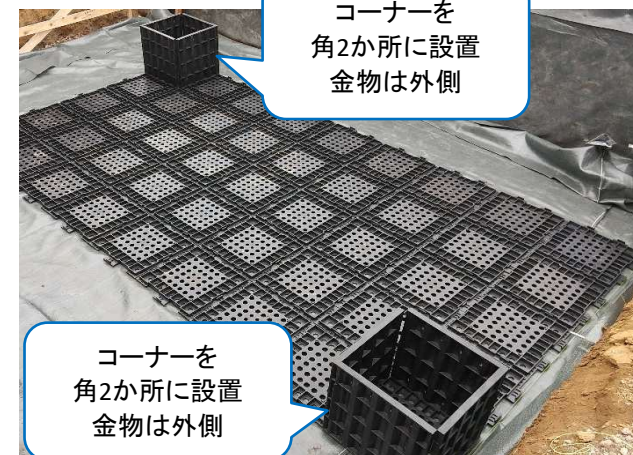


コーナーは対角に設置し、金物(コーナーアングル)を
外側にします

⑥ 1段目組立て

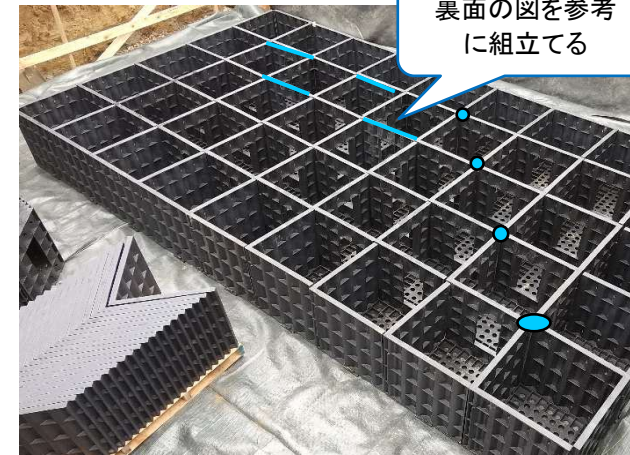


⑦ 中間板の設置 (1段の場合は有りません)

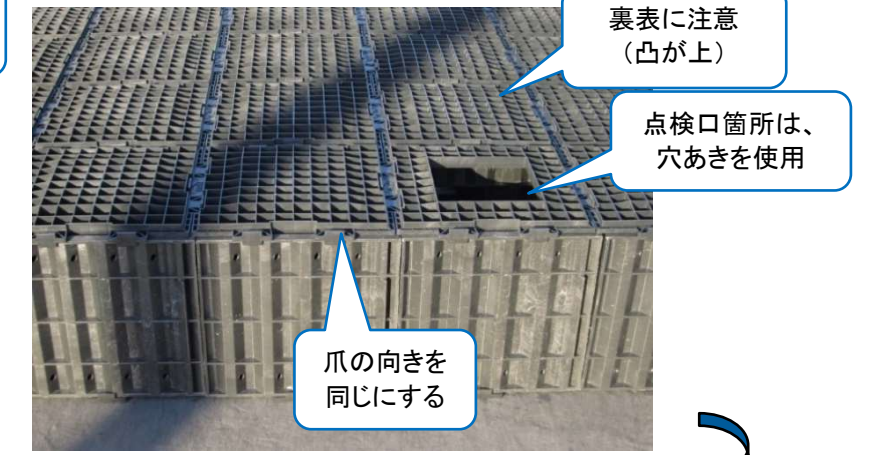


裏表、向きに注意し中間板を設置します
(爪の位置・方向を合わせます。裏面左下※1参照)
各部材は確実に組み合わせてください

*** 製品に飛び乗る等の衝撃を与えない様注意してください。**

⑧ 2段目以降組立て

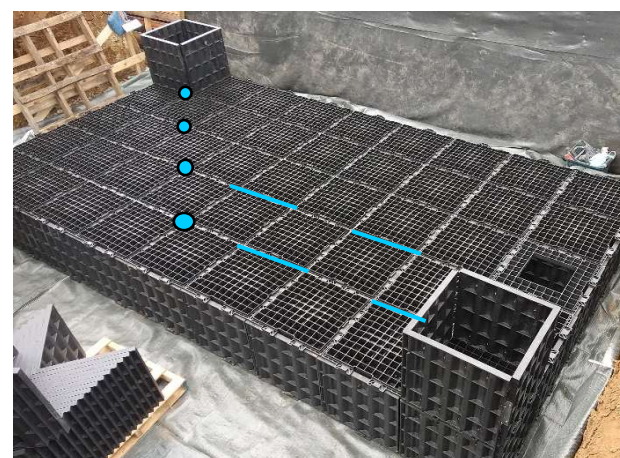

⑨ 上板の設置

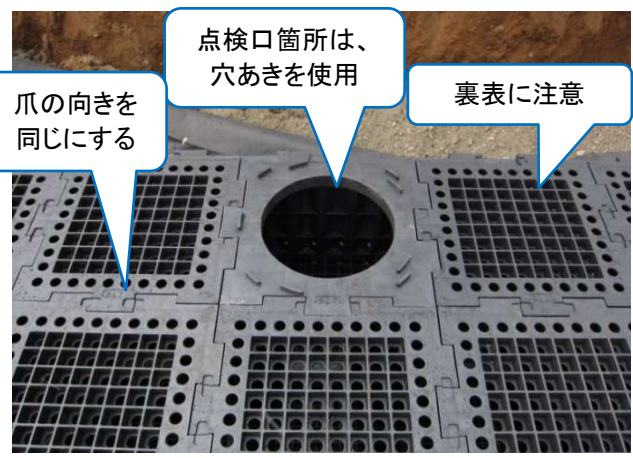

裏表、向きに注意し上板を設置します
(爪の位置・方向を合わせます。裏面左下※1参照)

⑩ シートの巻き立て



点検口はシート巻き立て完了後にシートに穴を開け
フィルター(皿)と共に設置します

⑪ シートで巻き立て完成



10cm以上ラップします
ラップ箇所は、粘着テープ、タッカー等で止めます


QRコードより御覧に
いただけます。
シート敷設動画
(YouTube)



組立動画(YouTube)



組立て要領図



シート	☐ シート寸法はの表面①の寸法ですか
	☐ シートの敷き方に間違いは有りませんか (縦横を間違えると槽が包めない場合があります)
下板	☐ 下板の裏表に間違いは有りませんか
1段目	☐ コーナーの金物は槽の外側に付いていますか
	☐ 外側は全てL型側板ですか (内側用L型側板の外側使用不可)
	☐ 目地棒は全て入っていますか
	☐ I 型側板は規定の場所に全て入っていますか
	☐ I 型側板の向きは合っていますか(水色が上)
	☐ 全て50cmのブロックに組み上がっていますか
	☐ 各部材のかみ合わせは確実に出来ていますか (部材に段差は有りませんか)
中間板	☐ 中間板の裏表に間違いは有りませんか
	☐ 点検口の箇所に穴あき中間板を設置していますか
2段目以降	☐ 2段目以降は1段目同様に組立てられていますか
上板	☐ 上板の裏表に間違いは有りませんか
全体	☐ 部材を切断使用した箇所は有りませんか
シート	☐ シートは10cm以上のラップが有りますか
	☐ シートのラップは、粘着テープ止め or タッカー等で止めてありますか

埋戻しは、槽上面に重石代わりの置き土をしてから行ってください。
側面を先行させると槽がずれる恐れがあります。
周囲は均等に埋戻し、偏土圧が発生しない様にご注意ください。

現場で部材を破損・紛失してお困りの場合は
エバタ㈱営業部(TEL:03-3600-1522)
までご連絡ください。大至急対応いたします。
(営業時間:月～金 9:00～17:30)

QRコードより御覧にいただけます。
シート敷設動画(YouTube) 組立動画(YouTube)



衝撃：
組立時において製品の上
に飛び乗るといった事
はおやめください。